


Installationsanleitung R&Z[®]



Die Rohrenden reinigen und abschrägen (anfasen), auf die R&Z-Dichtungen ein Gleitmittel aufbringen, niemals auf die Rohrenden!

Richtiger Einschub

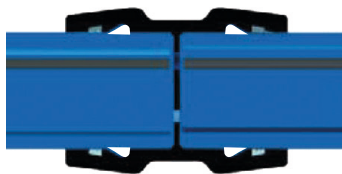

Vermeiden Sie unbedingt Beschädigungen, Kratzer und Riefen am Einsteckende des Rohres. Beschädigte oder ovale Rohrenden müssen Sie auf jeden Fall ablängen. Einschubtiefe sichtbar markieren.

Richtige Endposition



Die Rohre maximal bis zum Anschlag in das R&Z einschieben. Der Wasserdruck schiebt das Rohr rund 10 mm bis zur Endposition der R&Z - Schubsicherung nach außen. Die zugsichere Verbindung ist nun gewährleistet.

Falscher Einschub



Bei Verwendung von Formteilen (Bögen etc.) ist auf die vorgeschriebene Einschubtiefe zu achten.

R&Z ist einfach und rasch montiert. Die Einhaltung der Montagerichtlinie garantiert absolute Dichtheit der Verbindung.

Vermeiden Sie das schräge Einschieben der Rohre.

PS-COMPONENTS OG

Schulstraße 8, 2871 Zöbern | +43 664 236 22 04
office@ps-components.at | www.ps-components.at



Einschubtiefe R&Z[®]

Dimension mm	Einschubtiefe mm
63	90
75	98
90	105
110	115
125	125
140	134
160	150
180	150



ÖVGW Reg.Nr. W 1.678

PS-COMPONENTS OG

Schulstraße 8, 2871 Zöbern | +43 664 236 22 04
office@ps-components.at | www.ps-components.at

